


Функции электроники.

Панель смыва активируется, когда человек входит в зону обнаружения (по происшествии определенного времени). Смыв происходит, когда человек покидает зону обнаружения. Необходимо принимать во внимание следующие параметры:

- область распознавания 50-80 см;
 - активация панели происходит через 16 секунд нахождения человека в зоне обнаружения;
 - смыв включается, когда человек выходит из зоны обнаружения. Через 5 секунд после выхода из зоны обнаружения раздается короткий сигнал, еще через 2 секунды производится смыв.
- Если в течение этих 7 (5+2) секунд в зоне обнаружения снова появится человек, то смыв отключится.

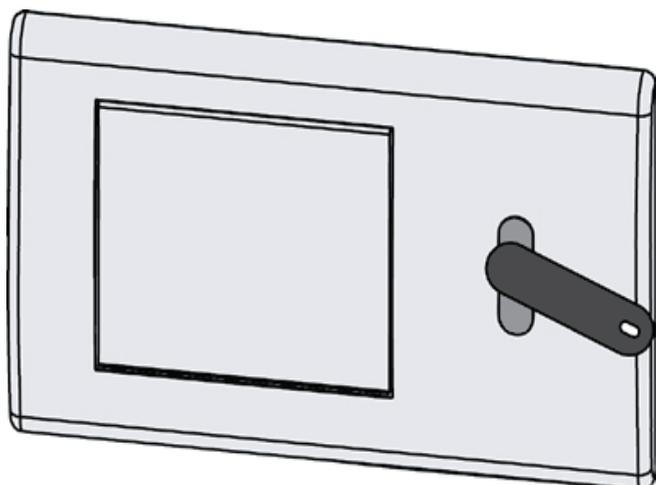

Режим уборки.

При активации режима уборки смыв прерывается на 10 минут. По происшествии этого времени автоматически восстанавливается стандартная работа.

- активация режима уборки: подержать ключ перед окошком сенсора короткое время, пока не раздастся сигнал.

-деактивация режима уборки: подержать ключ перед окошком сенсора короткое время.

Раздастся 3 сигнала, панель смыва перейдет в стандартный режим работы.

TECE

Intelligente Haustechnik