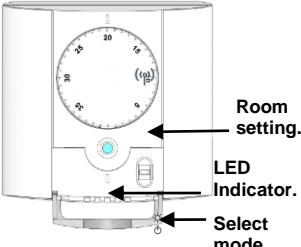
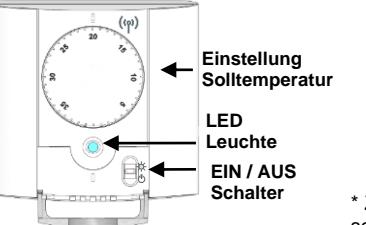


GB	BT-A02 RF	F	BT-A02 RF	D	BT-A02 RF	RU	BT-A02 RF																																				
PRESENTATION	<p>- Radio Frequency "RF" thermostat (868 Mhz) specially designed to control different type of heating systems.</p> <p>Comfort The setting temperature (adjusted on the knob) will be followed all the time.</p> <p>OFF Use this mode if you need to switch off the zone managed by the thermostat.</p>  <p>START UP The LED indicator will flash quickly during 4 seconds</p> <p>RF" CONFIGURATION</p> <ul style="list-style-type: none"> First of all, switch the button mode of the thermostat in comfort position. To learn (*) the RF thermostat with the receiver you must put the receiver in "RF init" mode (please refer to the receiver leaflet). Once, on the thermostat switch the button mode on the OFF position then on comfort position. If the thermostat is well linked, the LED will flash quickly in green. Otherwise green slow flash and output after 10sec. Now you can check the RF distance, go to the room which must be regulated. Put your thermostat on the final position (On the wall or table...), then put the thermostat in Comfort mode (setting temperature position 35°C). Close the door and go to the receiver to check if the new status of the thermostat has received. (The heating is generally showed by a Red LED). <p>TECHNICAL CHARACTERISTICS</p> <table border="1"> <tr> <td>Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:</td><td>0°C – 50°C -10°C to +50°C</td></tr> <tr> <td>Electrical Protection</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Setting temperature range</td><td>5°C to 35°C</td></tr> <tr> <td>Regulation characteristics</td><td>Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)</td></tr> <tr> <td>Power Supply Operating life</td><td>2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years</td></tr> <tr> <td>Sensing elements: Internal & External (option)</td><td>NTC 10kΩ at 25°C</td></tr> <tr> <td>Radio Frequency</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>CE Directives Your product has been designed in conformity with the European Directives.</td><td>R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU</td></tr> <tr> <td>Product conformed to : Classification : Contribution :</td><td>UE 811/2013 and 2010/30/UE IV (2%)</td></tr> </table>	Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:	0°C – 50°C -10°C to +50°C	Electrical Protection	IP30 Class II	Setting temperature range	5°C to 35°C	Regulation characteristics	Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)	Power Supply Operating life	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years	Sensing elements: Internal & External (option)	NTC 10kΩ at 25°C	Radio Frequency	868 MHz, <10mW.	CE Directives Your product has been designed in conformity with the European Directives.	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	Product conformed to : Classification : Contribution :	UE 811/2013 and 2010/30/UE IV (2%)	<p>PRESENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Now return to the thermostat and switch off it. Check on the receiver again if it's also switched off (The red LED must be turned off) <ul style="list-style-type: none"> If the RF signals were received correctly, adjust your setting temperature as you want. If the RF signals weren't received correctly, check the installation (Receiver position, distance...) <p>* To make the installation easier it will be better to have the thermostat near to the receiver during the configuration mode. (A minimal distance of >1meter must be respected)</p> <p>WORKING</p> <p>When you modify the setting temperature or the mode, the thermostat manages the receiver: the LED flashes quickly in green during 2 seconds (quick red flashes for low batteries indication*)</p> <p>Then, the LED indicates the heating status of the system:</p> <ul style="list-style-type: none"> Red or orange: heating <p>Red (Internal Sensor regulation) Heating indication (few sec after consign adjustment)</p> <p>Orange (External Sensor regulation) Heating indication (During consign adjustment)</p> <ul style="list-style-type: none"> OFF: no heating <p>Special case: working with the central The thermostat acts as a regulation probe. The setting temperature and the mode are fixed by the central.</p> <p>* When the batteries must be replaced, always exchange the 2 batteries in the same time.</p>	<p>PRESENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostat Radio Fréquence (868 Mhz), spécialement conçu pour contrôler différentes installations de chauffage <p>Confort La température de consigne (ajustée sur la mollette de réglage) sera maintenue indéfiniment.</p> <p>OFF Utiliser ce mode si vous désirez arrêter la zone gérée par votre thermostat.</p> <p>* Pour une initialisation RF maîtrisée il est préférable d'avoir le récepteur à portée de vue lors de l'initialisation (distance minimale > 1Mètre)</p> <p>DEMARREAGE: Clignotement rapide pendant 4 secondes du voyant d'état</p> <p>INITIALISATION „RF“</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout d'abord positionnez l'interrupteur de mode de votre thermostat sur la position Confort . Ensuite (*), mettez votre récepteur en mode "RF init". (Reportez-vous à la notice du récepteur pour cette opération) Sur le thermostat, basculez l'interrupteur de mode sur la position OFF puis sur Confort . Si l'appareil est correct, clignotement vert rapide. Sinon clignotement vert lent et sortie au bout de 10sec. Vous pouvez maintenant faire un test de portée pour être sûr de l'installation. Dans la pièce où doit se trouver le thermostat, placez-le à l'endroit où il sera positionné plus tard (sur un meuble ou fixé au mur). Réglez la consigne courante sur la position Maxi (35°C), Fermez les portes et allez vérifier la bonne réception (le récepteur doit être en chauffe Led Rouge à 1). <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <table border="1"> <tr> <td>Environnement. (Températures)</td><td>0°C - 50°C</td></tr> <tr> <td>Fonctionnement: Transport et stockage :</td><td>0°C - 50°C -10°C à +50°C</td></tr> <tr> <td>Protection électrique</td><td>IP30 Class II</td></tr> <tr> <td>Plage de réglage de la température ambiante</td><td>5°C à 35°C</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques de régulations</td><td>Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min</td></tr> <tr> <td>Alimentation Autonomie</td><td>2 piles alkaline AAA LR03 1.5V ~2 ans</td></tr> <tr> <td>Eléments optionnels: Sonde interne ou externe</td><td>10k ohms à 25°C</td></tr> <tr> <td>Radio Fréquence</td><td>868 MHz, <10mW.</td></tr> <tr> <td>Directives CE Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :</td><td>R&TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU</td></tr> <tr> <td>Produit conforme à Classification Contribution</td><td>UE 811/2013 et 2010/30/UE IV (2%)</td></tr> </table>	Environnement. (Températures)	0°C - 50°C	Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C	Protection électrique	IP30 Class II	Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C	Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min	Alimentation Autonomie	2 piles alkaline AAA LR03 1.5V ~2 ans	Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C	Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.	Directives CE Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :	R&TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	Produit conforme à Classification Contribution	UE 811/2013 et 2010/30/UE IV (2%)	<p>ALLGEMEINES</p> <ul style="list-style-type: none"> BT Funk-Raumthermostat (868 MHz) zur Einzelraumregelung, in Verbindung mit BT-x02 Funk-Empfänger. <p>Komfortbetrieb / EIN Es wird permanent auf die (mittels Einstellknopf) eingestellte Temperatur geregelt.</p> <p>AUS Wählen Sie diese Betriebsart, um den vom Thermostat kontrollierten Bereich abzuschalten.</p>  <p>Einschalten Die LED blinkt schnell grün für 4 Sekunden.</p> <p>FUNK-KONFIGURATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuerst den Betriebsartenwahlschalter des Thermostats auf die Position (Komfortbetrieb) stellen. Anschließend (*) BT-x02 Funk-Regelverteiler gemäß Anleitung in Funk-Konfigurationsmodus bringen. (Details siehe Anleitung BT-Funk-Regelverteiler). Danach schalten Sie den Empfänger (Funk-Raumthermostate) in den OFF Mode und danach wieder auf (Komfortbetrieb). Der Funk-Raumthermostat ist korrekt verbunden, wenn die LED mehrmals kurz grün blinkt. Sollte die Konfiguration nicht korrekt sein, blinkt die LED für ca. 10 Sekunden langsam grün Sie können nun die Funkdistanz prüfen, indem Sie in den Raum gehen, dessen Temperatur reguliert werden soll. Bringen Sie den Thermostat in seine endgültige Position (an der Wand oder auf einem Tisch...), und stellen Sie am Thermostat die Betriebsart „Komfort“ (Temperatur von 35°C) ein. <p>BETRIEBSZUSTANDSANZEIGE:</p> <p>Konstant Rot: Heizbetrieb Steuerung über internen Raumfühler (für einige Sekunden nach Einstellung der Solltemperatur)</p> <p>Konstant Orange: Heizbetrieb Steuerung über externen Fühler (für einige Sekunden nach Einstellung der Solltemperatur)</p> <p>LED AUS: kein Heizbedarf</p> <p>ACHTUNG Wird der Thermostat mit einer Touch Zentraleinheit verwendet, dient der Thermostat als Raumtemperaturfühler. Solltemperatur und Einstellungen erfolgen über die Zentraleinheit.</p> <p>* Bitte wechseln Sie immer beide Batterien.</p>	<p>ОПИСАНИЕ Комнатный радиотермостат (868 МГц) предназначен для регулирования температуры в отдельных помещениях в системах отопления.</p> <p>Комфортный режим / ВКЛ Термостат поддерживает в течение неограниченного времени установленную (на рукоятке) температуру в помещении.</p> <p>Выключение / OFF При установке выключателя в нижнее положение, термостат и контролируемые им контуры отключаются.</p>  <p>ВКЛЮЧЕНИЕ Светодиод часто мигает в течении 4 секунд зеленым цветом.</p> <p>РАБОТА ТЕРМОСТАТА При изменении установленной температуры или положения переключателя диод быстро мигает зеленым цветом в течении 2 секунд (быстрое мигание красного диода сигнализирует о низком заряде батареек*)</p> <p>Красный постоянный. Нагрев при управлении по встроенному датчику (в течении нескольких секунд после установки температуры).</p> <p>Оранжевый постоянный. Нагрев при управлении по внешнему датчику (в течении нескольких секунд после установки температуры). Диод не светится: нет нагрева</p> <p>ВНИМАНИЕ: при работе с центральным модулем термостат выполняет функцию внешнего датчика. Установка температуры и выбор рабочего режима производятся на центральном модуле.</p> <p>ВНЕШНИЙ ДАТЧИК (опция) Внешний датчик подключается к выключенному термостату. При включении термостат автоматически распознает подключенный к нему датчик и регулирует температуру в помещении только по нему.</p> <p>* Всегда заменяйте обе батарейки одновременно.</p>
Environmental: Operating temperature: Shipping and storage temperature:	0°C – 50°C -10°C to +50°C																																										
Electrical Protection	IP30 Class II																																										
Setting temperature range	5°C to 35°C																																										
Regulation characteristics	Proportional Band (PWM 2°C for 10min cycle)																																										
Power Supply Operating life	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 years																																										
Sensing elements: Internal & External (option)	NTC 10kΩ at 25°C																																										
Radio Frequency	868 MHz, <10mW.																																										
CE Directives Your product has been designed in conformity with the European Directives.	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU																																										
Product conformed to : Classification : Contribution :	UE 811/2013 and 2010/30/UE IV (2%)																																										
Environnement. (Températures)	0°C - 50°C																																										
Fonctionnement: Transport et stockage :	0°C - 50°C -10°C à +50°C																																										
Protection électrique	IP30 Class II																																										
Plage de réglage de la température ambiante	5°C à 35°C																																										
Caractéristiques de régulations	Bande proportionnelle 2°C pour un cycle de 10min																																										
Alimentation Autonomie	2 piles alkaline AAA LR03 1.5V ~2 ans																																										
Eléments optionnels: Sonde interne ou externe	10k ohms à 25°C																																										
Radio Fréquence	868 MHz, <10mW.																																										
Directives CE Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :	R&TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU																																										
Produit conforme à Classification Contribution	UE 811/2013 et 2010/30/UE IV (2%)																																										

NL	BT-A02 RF	SK	BT-A02 RF	HU	BT-A02 RF	SE	BT-A02 RF
PRODUCTOMSCHRIJVING	- Radiofrequente-thermostaat ("RF") (868 Mhz), ontworpen om verschillende soorten verwarmingssystemen te kunnen regelen.	- Ga nu terug naar de thermostaat en schakel deze uit. Controleer nogmaals of de ontvanger uitgeschakeld is. (Het rode lampje moet uitgeschakeld zijn.)	VŠEOBECNE - BT rádiový termostat (868 MHz) na samostatnú reguláciu, v spojení s BT rádiovými rozdeľovačmi.	- Chodte opäť k termostatu a vypnite ho. Na prijímací opäť overte, či sa tiež vypol. (Červená LED-ka nesvetia.)	BEMUTATÁS - BT rádiófrekvenciás szobatermosztát (868 MHz) a helyiségenkénti vezérléshez, a BT zónaszabályzó egységekkel.	- Menjen a termosztáthoz és kapcsolja ki! Ellenőrizze ismét a jelfogón, hogy ezt szintén érzékelte-e (a vörös LED már nem világít)!	PRESNTATION
Comfort De ingestelde temperatuur (die via de knop aangepast kan worden) wordt continu gevolgd.		<ul style="list-style-type: none"> ○ Als de RF-signalen goed ontvangen zijn, stelt u de gewenste temperatuur in. ○ Als de RF-signalen niet goed zijn ontvangen, controleert u de positie en de afstand van de ontvanger. 	X Režim „Komfort“/ZAPNUTÝ Permanentne sa riadi teplotou nastavenou prostredníctvom nastavovacieho gombíka.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ak bol rádiový signál prijatý správne, nastavte želanú teplotu. ○ Ak rádiový signál neboli správne prijatý, preskušajte inštaláciu (pozíciu termostatu, vzdialenosť...) 	Komfort üzemmód/BE Folyamatosan a beállított célhőmérsékletre szabályoz (középső beállító gomb).	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ha a rádiófrekvenciás jelek közvetítésében nem volt probléma, akkor állítsa be az igényeinek megfelelő hőmérsékletet! ○ Ha a rádiófrekvenciás jelek közvetítése nem volt hibamentes, akkor vizsgálja át a szerelést! (jelfogó helyzetet, távolságot,...) 	Komfort Inställd temperatur följs alltid.
UIT Gebruik deze modus als u de zone uit wilt schakelen die door de thermostaat beheerd wordt.	* Tijdens de configuatiemodus kunt u de thermostaat het beste in de buurt van de ontvanger plaatsen. Zo zal de installatie makkelijker verlopen. (Hanteer een minimale afstand van > 1 meter)	VYPNUTÝ Zvolte si tento druh režimu, ak chcete vypnúť oblasť kontrolovanú termostatom	<ul style="list-style-type: none"> * Na uľahčenie inštalácie by sa mal termostat, aspoň pokiaľ je v moduse konfigurácie, nachádzať pri BT- rádiom rozdeľovači. (Pritom je potrebné dodržať minimálny odstup cca 1 meter.) 	PREVÁDZA Ak nastavíte požadovanú teplotu alebo prepnete prepínač ON/OFF, LED kontrolka bliká cca 2 sekundy rýchlo na zeleno. (Rýchlo blikajúca červená indikuje nízky stav batérie)	BEKAPCSOLÁS A LED 4 másodpercig szaporán villog	<ul style="list-style-type: none"> * A szerelés megkönytésére érdekében a termosztát a jelfogó közelében legyen a konfigurálás ideje alatt (a távolság ne legyen több 1 méternél) 	OFF Används för att koppla bort aktuell zon.
START UP De LED indicator zal snel knipperen gedurende 4 seconden		WERKING Indien u de ingestelde temperatuur aanpast of de modus wijzigt, zal de ontvanger aangestuurd worden: de groene LED zal 2 sec snel knipperen om aan te geven dat het signaal aankomt. (rood knipperen geeft aan dat de batterijen leeg raken)		RÁDIOFREKVENCIAIS KONFIGURÁCIA Ak nastavíte požadovanú teplotu alebo prepnete prepínač ON/OFF, LED kontrolka bliká cca 2 sekundy rýchlo na zeleno. (Rýchlo blikajúca červená indikuje nízky stav batérie)	RÁDIOFREKVENCIAIS KONFIGURÁLÁS A célmérőszel megtárolhatók vagy BE/KI kapcsolások a LED 2 másodpercig szaporán villog (szapora, vörös villogás alacsony elemtöltöttségre utal*)	Működés	ARBETSSÄTT När du ändrar temperaturen eller driftläge, sänder termostaten meddelande om det till mottagaren. Lysdioden blinkar då snabbt grönt i 2 sekunder (snabba blinkningar i rött indikerar dåliga batterier)
„RF“-CONFIGURATIE	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel allereerst de modusknop van de thermostaat in de comfort -stand. • Vervolgens (*) moet de ontvanger van de RF-thermostaat in de "RF init"-modus gezet worden (zie ook de bijsluiter van de ontvanger). • Schakel de modusknop van de thermostaat in de UIT-stand vervolgens comfort -stand. Indien het inlezen gelukt is, zal de groene LED snel flitsen. Anders zal de groene LED 10 sec langzaam knipperen - U kunt nu de RF-afstand controleren. Ga naar de ruimte die geregeld moet worden. Plaats uw thermostaat op de gewenste plek (aan de muur of op tafel...). Vervolgens zet u de thermostaat in de Comfort-modus (instelling voor de temperatuur 35 °C). Sluit de deur en ga naar de ontvanger om te controleren of de nieuwe status van de thermostaat ontvangen is. (Een rood lampje geeft over het algemeen de verwarming aan). 	LED- Indicator Modus Selecteren		<ul style="list-style-type: none"> • Rood of oranje: Verwarmen 	LED svieti na červeno Ovládanie pomocou snímača vnútorné teploty v miestnosti (niekoľko sekúnd po nastavení požadovanej teploty)	Folyamatos vörös LED: Belső hőmérsékletérzékelőn keresztlüli szabályozás (néhány másodpercig tart a célmérőszel beállítása után)	Röd (Intern givare) Indikering värmefördring(några sekunder fördröjning efter ändrat börvärde)
Rood (interne sensorregeling) Verwarmingsindicatie (een paar seconden nadat de gewenste temperatuur is ingesteld)		Oranje (externe sensorregeling) Verwarmingsindicatie (een paar seconden nadat de gewenste temperatuur is ingesteld)	<ul style="list-style-type: none"> • Ako náhle je údaj zobrazený na termostate tak prepnite režim tlačidla na pozíciu OFF a potom do komfortnej polohy. V prípade, že termostat je dobre spojený, bude LED rýchlo blikáť zeleno. V opačnom prípade bude zelená pomalý blikat asi 10 sek- 	LED svieti na oranžovo Ovládanie pomocou snímača vonkajší teploty. (niekoľko sekúnd po nastavení požadovanej teploty)	Folyamatos narancs LED: Belső hőmérsékletérzékelőn keresztlüli szabályozás (néhány másodpercig tart a célmérőszel beállítása után)	Orange (Extern givare) Indikering värmefördring(några sekunder fördröjning efter ändrat börvärde)	
Oranje (externe sensorregeling) Verwarmingsindicatie (een paar seconden nadat de gewenste temperatuur is ingesteld)		<ul style="list-style-type: none"> • UIT: geen verwarming 		<ul style="list-style-type: none"> • OFF: mimo prevádzky 	NINCS LED: nincs fűtési igény	<ul style="list-style-type: none"> • Röd eller orange: kallar på värme 	
Speciale toepassing: Indien de thermostaat samen met een Touch screen central thermostaat wordt gebruikt, dient de thermostaat alleen als temperatuur opnemer. De instelling zal via de centraal thermostaat gebeuren.		Teraz môžete vyskúšať rádiovú vzdialenosť tým, že pôjdete do miestnosti, ktorej teplota sa má regulovať. Dajte termostát do jeho konečnej pozície (na stene alebo na stole...) a nastavte na termostate režim „Komfort“ (teplota 35 °C). Zatvorite dvere a na prijímací preverte, či našiel nový status termostatu. (Vykurovanie sa spravidla zobrazí na červeno svietiaci LED kontrolke).	POZOR Keď je použitý termostat s dotykovou centrálnou jednotkou, termostat slúži ako snímač teploty v miestnosti. Požadovaná teplota a nastavanie sa vykonáva pomocou centrálnej jednotky.	<ul style="list-style-type: none"> - A rádiófrekvenciás távolságot úgy tudja lemerni, hogy abba a helyisébe megy, amelyiknek a hőmérsékletet szabályozni akarja. Tegye a termostátot a végleges helyére (falra vagy asztalra...) és állítsa be a termostátot a "Komfort" üzemmódot (hőmérséklet 35°C)! Csukja be az ajtót és ellenőrizze a jelfogón, hogy érzékelte-e az új beállítást (A fűtési folyamat elindulását egy folyamatosan világító vörös LED jelzi) 	FIGYELEM! Amennyiben a termostátot egy érintőképernyős, központi egységgel használja, a termostát csak a helyiséget hőmérsékletének érzékelésére szolgál. A célmérőszel megadása és egyéb beállítások a központi egységen történnek. * Kérjön, minden minden elemet cserélje ki!	<ul style="list-style-type: none"> • Röd (Intern givare) • Förr att para ihop (*) RF termostaten med mottagaren måste du sätta mottagaren i läge "RF init". (Läs manualen för mottagaren) • Ställ termostaten i läge Komfort. När termostaten är korrekt parat, kommer lysdioden snabbt blänka grönt, annars kommer den att börja blänka långsamt efter 10 sek 	
* Als de batterijen vervangen moeten worden, verwissel dan altijd beide batterijen.							
TECHNISCHE KENMERKEN		TECHNICKÉ ÚDAJE		MŰSZAKI ADATOK		TEKNISKA DATA	
Bedrijfstemperatuur: Transport- en opslagtemperatuur: Elektrische beveiliging	0°C - 50°C -10°C tot +50°C IP30 Klasse II	Teplota prostredia: Prevádzková teplota: Doprava a skladovanie:	0°C – 50°C -10°C do +50°C	Környezeti feltételek Üzem hőmérséklet: Szállítási és tárolási hőmérséklet: Védelmi osztály	0°C - 35°C -10°C-tól +50°C-ig IP30 Class II	Omgivningstemperaturer: Drift: Lagring och transport:	0°C – 50°C -10°C till +50°C
Instelbereik	5°C tot 35°C	Elektrická ochrana	IP30Třída II	Beállítási tartomány	5°C to 35°C	Elektriskt skydd	IP30 Klass II
Regelkarakteristiek	Proportionele band (PWM 2°C voor een cyclus van 10 minuten)	Rozsah nastavenia teploty	5°C do 35°C	Szabályzási karakterisztika	Arányos tartomány (PWM 2 °C 10 perces ciklusokban)	Inställbart temperaturområde	5°C till 35°C
Voeding Levensduur	2x LR03 Alkaline-batterij AAA van 1,5 Volt ~2 jaar	Riadenie:	Proporcionálne pásmo (PWM 2 °C pri 10 min. cykle)	Tápellátás Élettartam	2 x AAA alkáli elem 1.5V kb. 2 év	Reglermetod	Proportionell Band (PWM 2°C i 10min cykel)
Sensorelementen: Intern en extern (optie)	NTC 10kΩ bij 25°C	Zdroj napäťia: Životnosť:	2 x AAA (Micro) 1.5V ~2 roky	Érzékelő elem: Belső és külső (opcionális)	NTC 10k Ohm 25°C-nál	Spänningssmatning	2 AAA LR03 1.5V Alkaline ~2 år
Radiofrequentie	868 MHz, <10mW.	Frekvencia	868 MHz, <10mW.	Rádiófrekvencia tartomány	868 MHz, <10mW.	Batterilivslängd	
CE Richtlijnen Uw product is ontworpen overeenkomstig de Europese richtlijnen	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	CE smernice Výrobok bol navrhnutý v súlade s európskymi smernicami.	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	CE irányelvezek A termék kialakítása megfelel az európai irányelvezeknek.	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	Typ av givare: Intern & Extern (option)	NTC 10kΩ at 25°C
Product gelijkvormig aan: classificatie: bijdrage:	UE 811/2013 en 2010/30/UE IV (2%)	Výrobok zodpovedalo: Klasifikácia: príspevok:	UE 811/2013 a 2010/30/UE IV (2%)	A termék megfelelt a: Besorlás: hosszújárulás:	UE 811/2013 és 2010/30/UE IV (2%)	Radio Frekvens	868 MHz, <10mW.
						CE Directiv Denna produkt är designad i överensstämmelse med följande Europeiska direktiv	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
						Produkt överensstämd med: klassificering: bidrag:	UE 811/2013 och 2010/30/UE IV (2%)