


Monteringsanvisning for Unipex/ TECElogo rør-i-rør skap

TECE ■

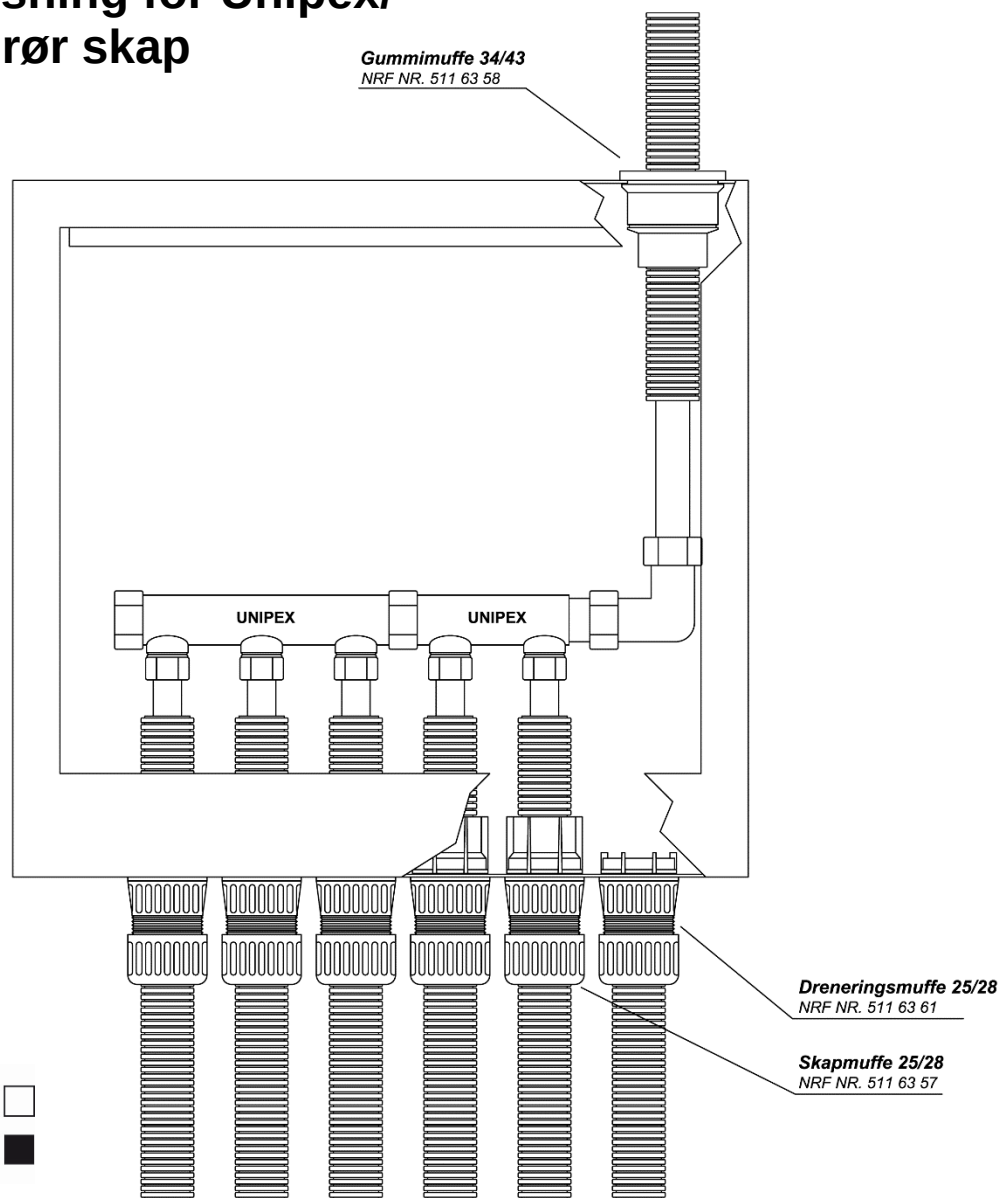

1. Skapet monteres vannrett, i riktig dybde og retning (Den bredeste frontrammen skal nederst, for tetthetstesting).
2. Skapet festes med vedlagte skruer i stenderverk. Husk å benytte vedlagte nylonpakning for å oppnå tetthet.
3. Skapet leveres med plastplugger i alle hull. Pluggene snus før veggen lukkes.
4. For 25 og 28 mm varerør benyttes "Skapmuffe" (NRF nr.: 511 63 57) Begynn med bakerste rekke for å forenkle montasjen.
5. For 34/43 varerør benyttes "Gummimuffe" (NRF nr.: 511 63 58) i de store hulleneytterst eller i siden av skapet. For 43 mm varerør, kappes muffen i rillen i midten. Eller man monterer gummimuffe 26-35 (NRF nr. 511 63 65).
6. Trekk varerøret igjennom skapmuffene. Påse at varerørene føres rett inn i skapmuffene– ikke skrått. I bunnen trekkes varerørene over frontrammen i bunn. I toppen trekkes varerøret igjennom muffen. (Se tegning)
7. For drenering, brukes "Skapmuffe for drenering" (NRF nr.: 511 63 61), avslutt varerøret flush med back nut. For en pen avslutning av dreneringsrøret mot rommet benyttes "Dreneringsavslutning" (NRF nr.: 511 48 19).
8. Utforingsramme til skap brukes ved ekstra tykke vegger eller for innbygging, leveres separat på eget varenummer.
9. Fordeleren festes i medfølgende braketter.
10. Det foretas tetthetstesting av bunn av skapet med f.eks. 20 mm vannstand. Påse at alle plastpluggene sitter på plass. Disse **skal** monteres fra innsiden av skapet.
11. Plexiplater monteres mellom fordeler og skapdør for å forhindre eventuell sprut ut gjennom dør.