

TECE Väggnära golvbrunn med CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

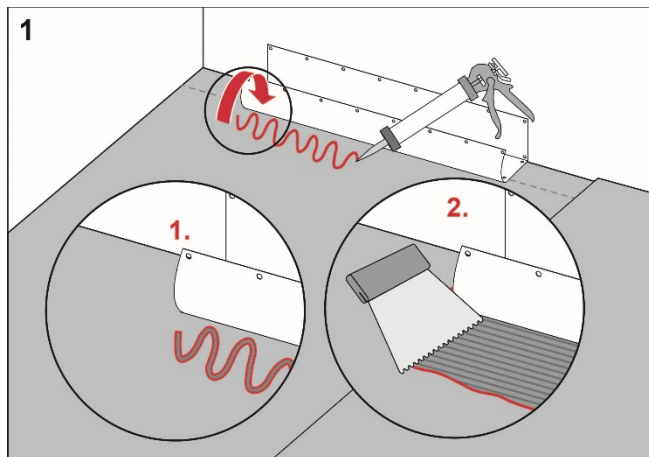


Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

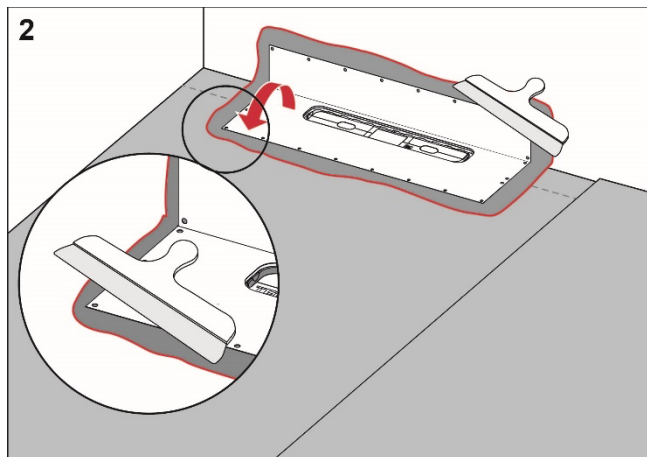

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

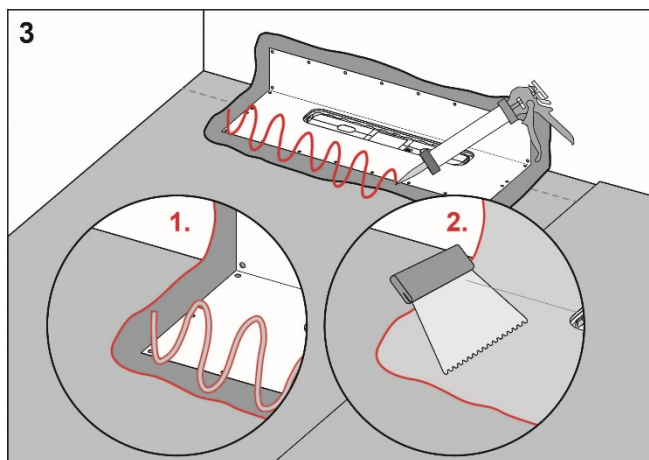

Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på brunnsmanschetten och CC Höganäs FB7 Folielim på övrig golv och väggyta.

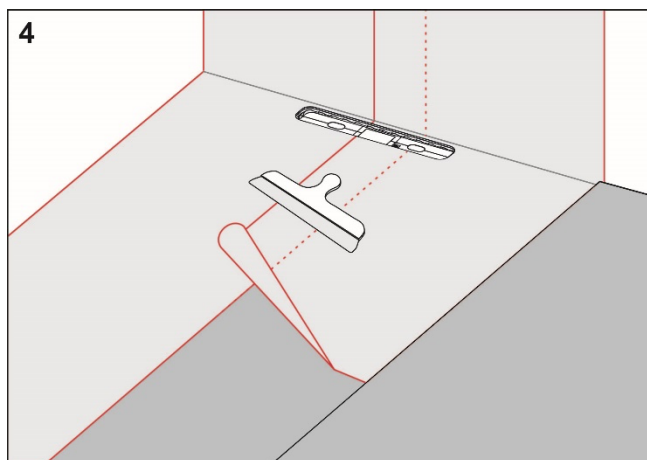

Montera CC Höganäs Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med CC Höganäs FB7 Folielim

**RI
SE**

C900686
C900687

CC Höganäs

För mer info om CC Höganäs
Foliesystem G12b / V12-3b
www.cchoganas.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1