

TECE Väggnära golvbrunn med Ecodur Tätfolie


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten nog. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

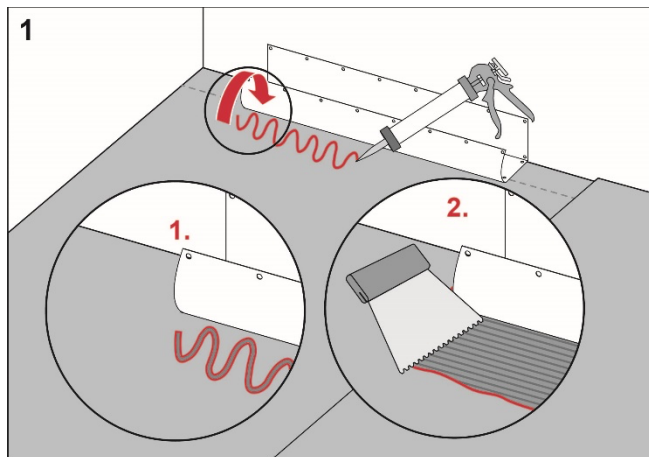


Applicera Ecodur Folielim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

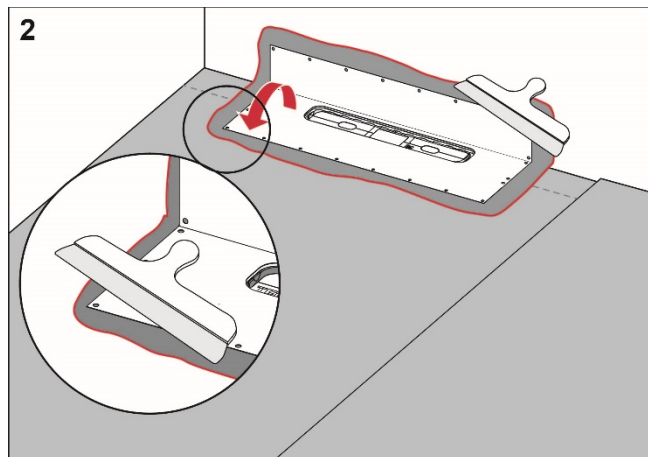

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk nogga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

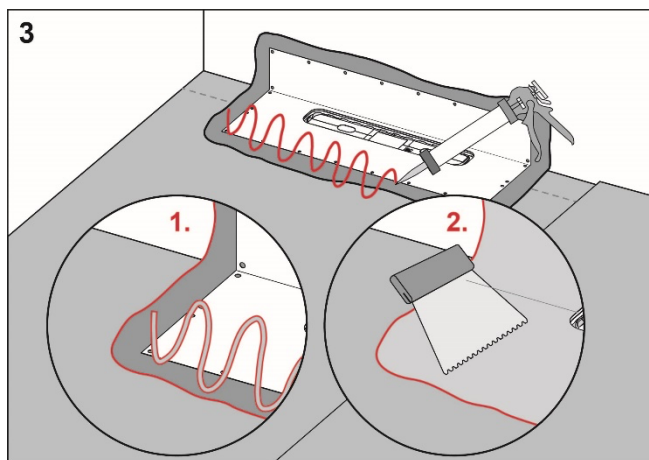

Applicera Ecodur Folielim på brunnsmanschetten och Ecodur Tätmembran på övrig golv och väggyta.

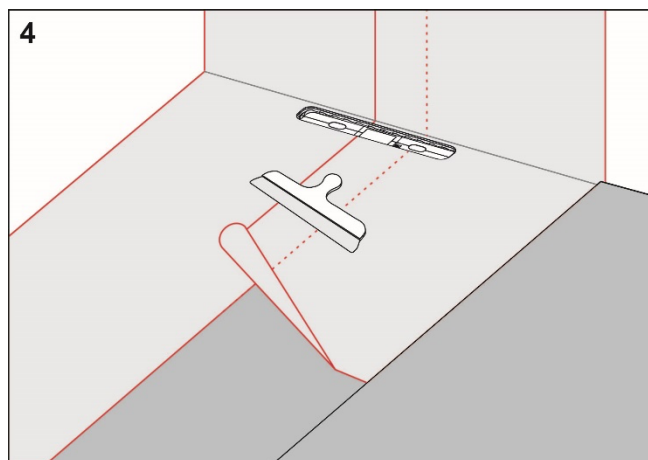

Montera Ecodur Tätfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 35 mm. Förslut samtliga skarvar med Ecodur Tätmembran

**RI
SE**

C900686
C900687

ECODUR®

För mer info om Ecodur Tärfolie
www.englund-gruppen.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1