

TECE Väggnära golvbrunn med Mapei WP90, WP140 och WP200


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

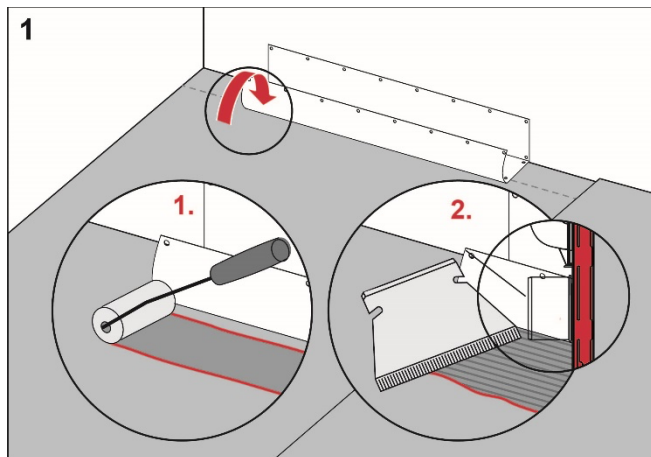


Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med pensel, roller alt limspridare.

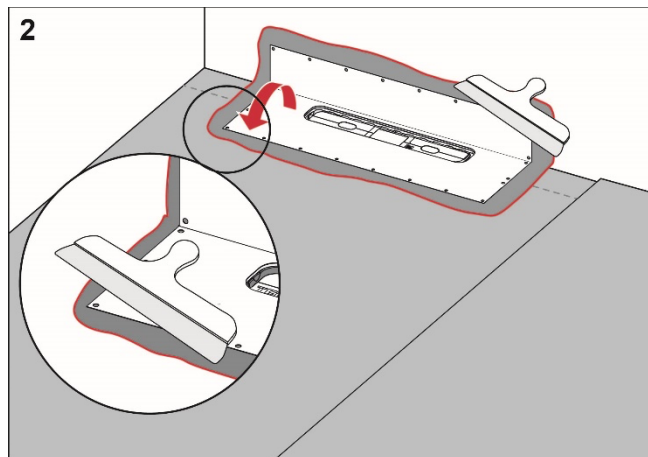

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

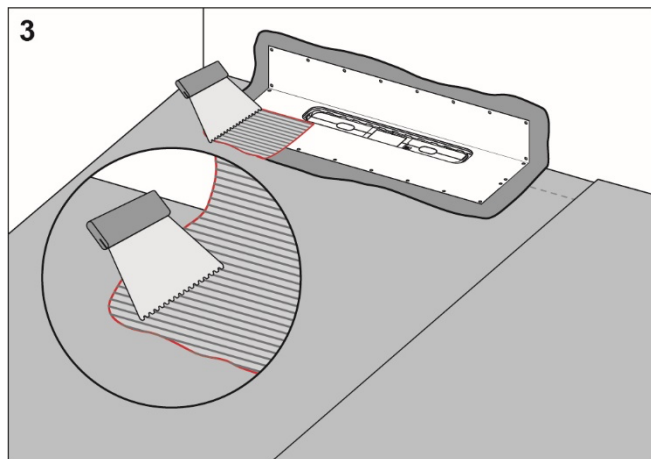

Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive brunnsmanschetten och på övrig golv och väggyta.

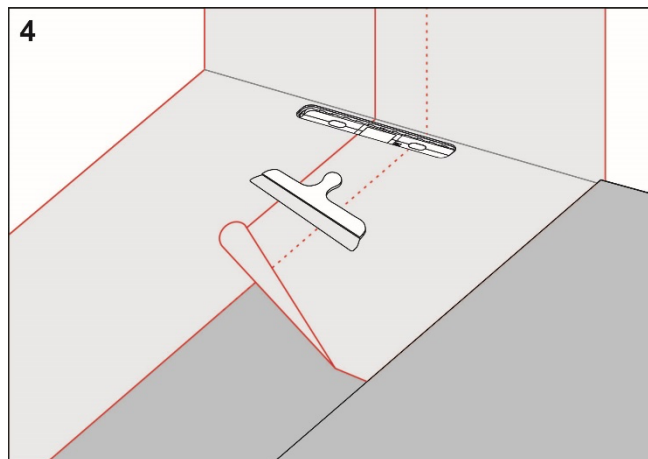

Montera Mapei WP90, WP140 alt WP200 Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive.

**RI
SE**

C900686
C900687



För mer info om MAPEI WP90 och
WP200 Se:
www.mapei.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1