

TECE Väggnära golvbrunn med Weber Tec Foliesystem

Utförande


Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.

Förarbete


Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.

Arbetsgång


I nedan arbetsbeskrivning är webertec borttaget från produktnamnet. Ex. webertec folie benämns som folie.

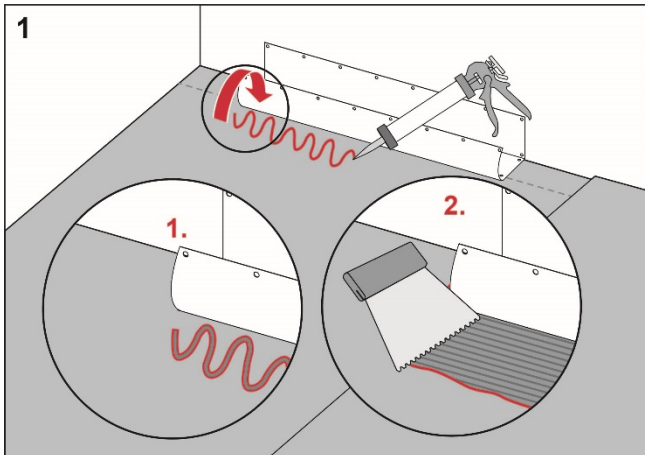


Applicera tillbehörslim alt. 2K folie- och skarvlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

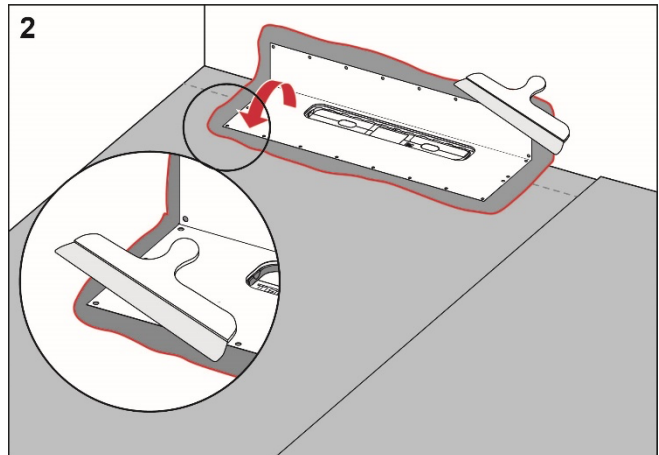

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk fast manschetten ordentligt och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

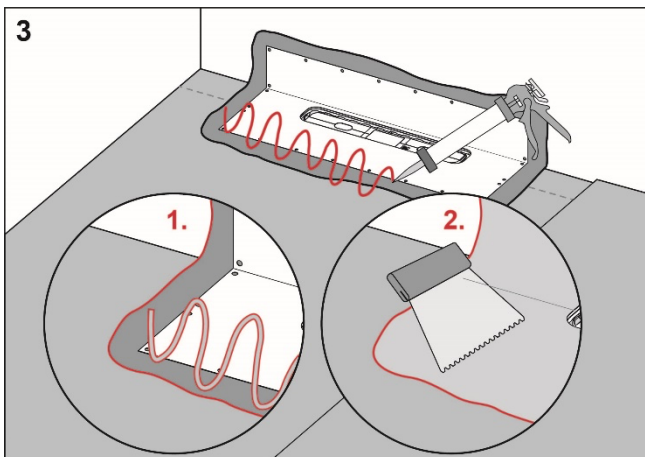

Applicera 2K folie- och skarvlim alt. tillbehörslim, minst 50 mm på brunnsmanschetten. På övrig golv och väggyta appliceras membran och folielim alt. 2K folie- och skarvlim.

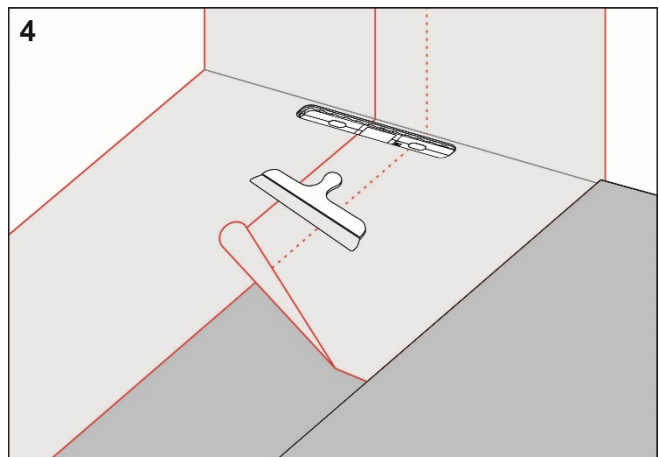

Montera folien och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med 2K folie- och skarvlim alt. membran och folielim.

**RI
SE**

C900686
C900687

weber
SAINT-GOBAIN

För mer info om Weber Tec Foliesystem:
www.se.weber

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1