

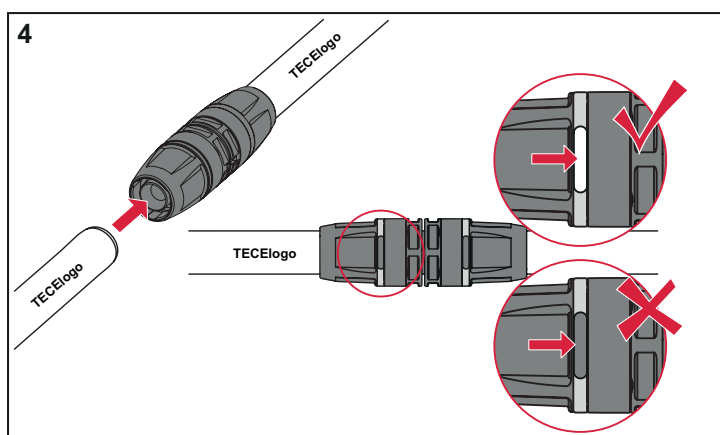
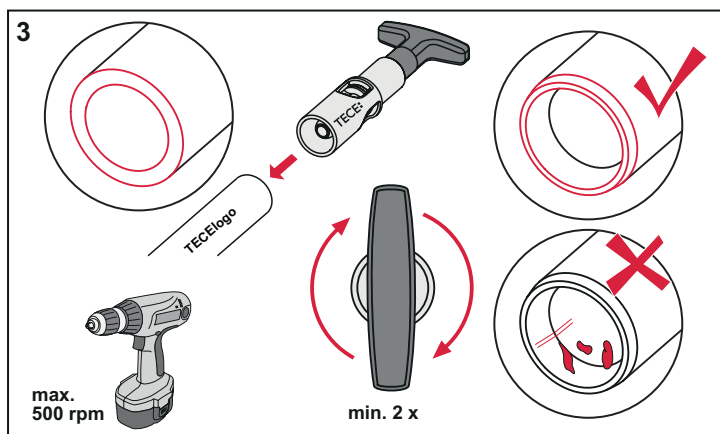
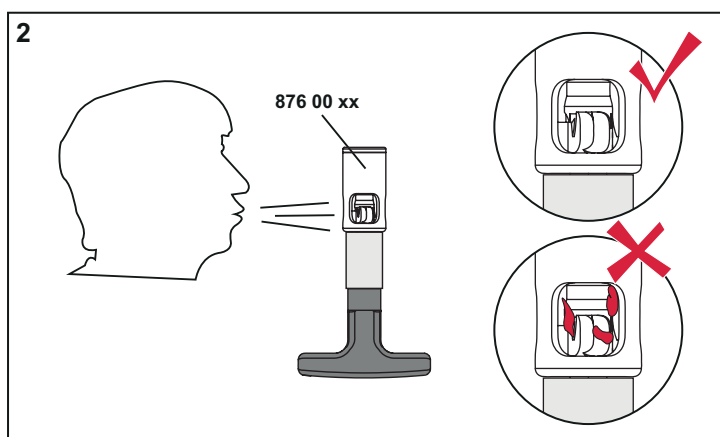
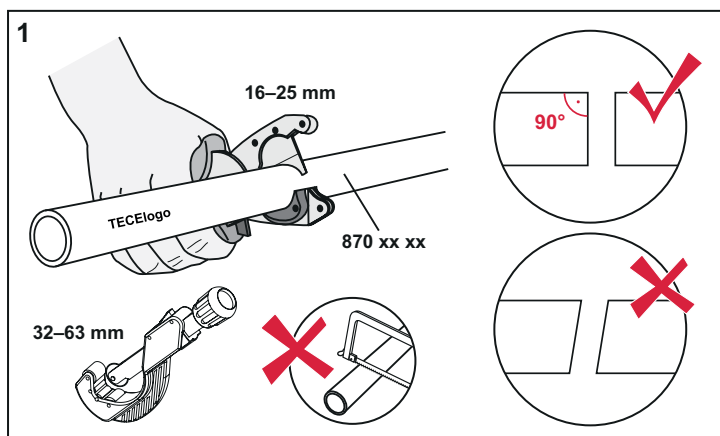
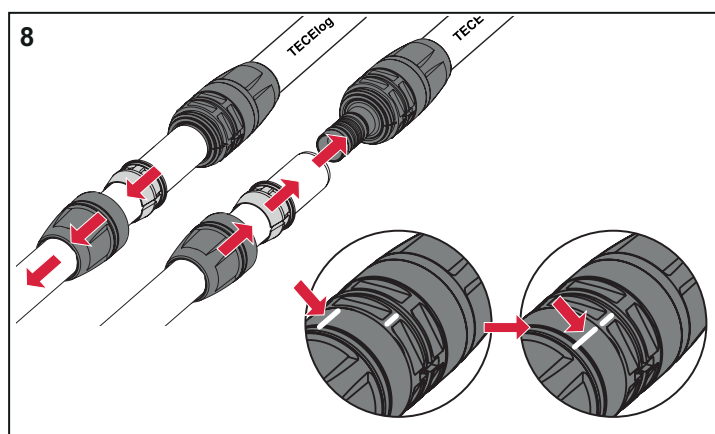
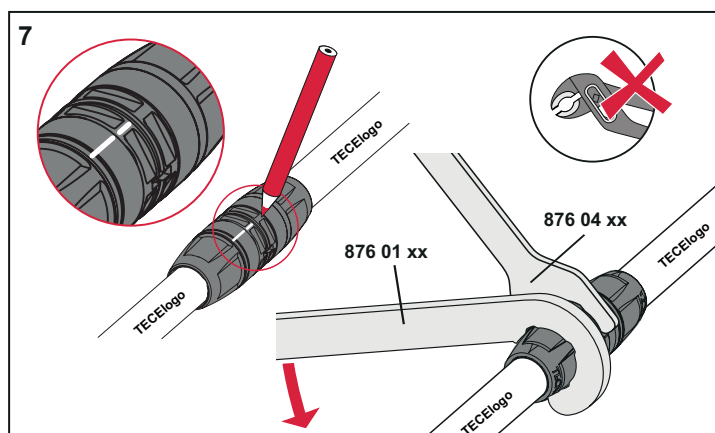


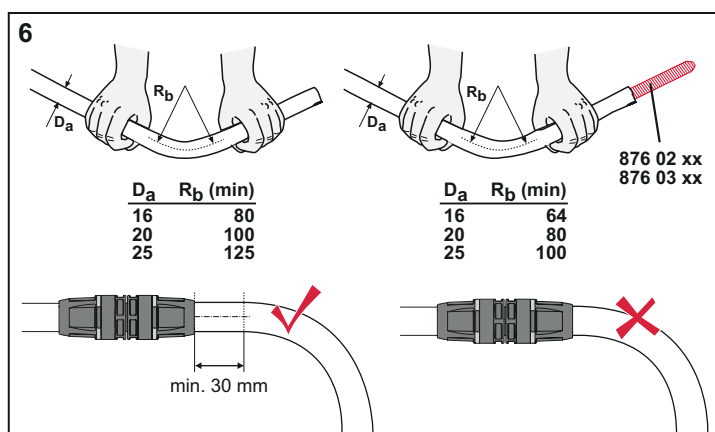

- TECElogo fittinge moguće je upotrebljavati isključivo u kombinaciji s TECElogo cijevima.
- Cijev je potrebno odrezati na željenu duljinu isključivo s TECElogo rezačem za cijevi. Osigurajte se da je cijev rezana pod pravim kutem – rezovi pod drugim kutevima nisu dozvoljeni (1).
- Za kalibriranje i rubljenje koristite isključivo TECElogo kalibrator. Kalibrator je potrebno očistiti prije upotrebe; strugotine i ostala onečišćenja potrebno je ukloniti prije svakog kalibriranja (2).
- Umetnite TECElogo kalibrator na završetak cijevi i izvrnite najmanje dva puna okretaja u smjeru kazaljke na satu. Postupak kalibriranja moguće je provesti i s akumulatorskom bušilicom, pri čemu broj okretaja po minuti ne smije biti veći od 500 (3).
- Nakon postupka kalibriranja, završetak cijevi mora pokazati ravnomjerno skošen rub izvana i iznutra (3).
- Prije nego umetnete završetak cijevi u TECElogo fitting, provjerite završetak cijevi i otklonite prljavštinu i strugotine. Kod oštećenja (npr. brazde), potrebno je oštećeni završetak cijevi skratiti te cijev iznova kalibrirati (3).
- Otklonite zaštitne kapice na fittingu tek neposredno prije postupka umetanja, kako bi se spriječilo onečišćenje.
- Umetnite TECElogo cijev u fitting do graničnika. Spoj je ispravno sastavljen, kada je cijev vidljiva u kontrolnom prozorčiću (4).

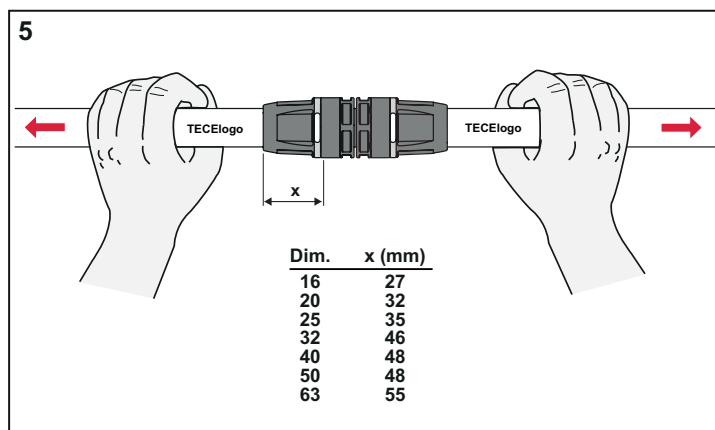

- Ukoliko nije moguća kontrola putem kontrolnog prozorčića (npr. kod lošeg osvetljenja), označite dubinu uticanja na cijevi.
- Provjerite gotov TECElogo utični spoj uz pokušaj izvlačenja: Izvlačenje cijevi iz fittinga ne smije više biti moguće (5).
- Savijanje TECElogo cijevi moguće je provesti prostoručno, uz pomoć opruge za savijanje ili odgovarajućim aparatom za savijanje. Pri tome se potrebno pridržavati najmanjih radijusa savijanja, kako bi se spriječilo zbijanje i izvijanje cijevi (6).
- Već utaknute cijevi ne bi se trebale više savijati. Ukoliko je to ipak potrebno, obratite pažnju da cijev bude ravno utaknuta u fitting TECE i da ne bude zategnuta. Zategnutost može dovesti do propuštanja.
- Spojeve TECElogo sustava po potrebi je moguće i rastaviti. Za rastavljanje i ponovno sastavljanje dozvoljena je isključivo upotreba alata za rastavljanje TECElogo sustava (7).
- Prije rastavljanja označite navojnu čahuru i klip navoja. Učvrstite fitting s viljuškastim ključem za rastavljanje i odvrnite navojnu čahuru s prstenastim ključem za rastavljanje (7).
- Sada ponovno možete gurnuti navojnu čahuru i stezni prsten nazad te povucite cijev preko tijela fittinga, a zatim stezni prsten i navojnu čahuru ispred cijevi (8).
- Provjerite osnovno tijelo fittinga prije ponovnog sastavljanja i u slučaju potrebe uklonite prljavštinu i strugotine. Pri oštećenju O-prstena, isti je potrebno izmijeniti.